

hp TouchSmart⁶⁰⁰ PC


クイックセットアップ



1



★ スタンドを開きます。所定の位置に固定されると、カチッという音がします。

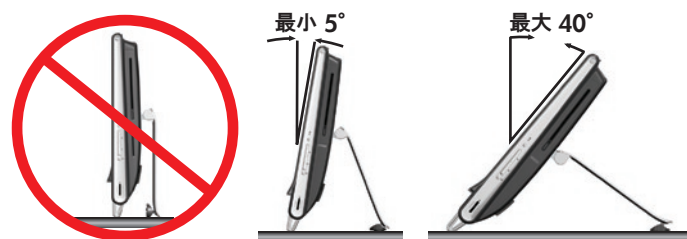

2



★ AC アダプターと電源コードを差し込んだら、準備完了です。



3

マウス

① タブを引きます



重要: 電池を長持ちさせ、操作性をよくするには、白い面や反射しやすい面(鏡、ガラスなど)でマウスを使用しないでください。また、使用していないときはマウスの電源を切ってください。

キーボード

② タブを引きます



キーボードとマウスの裏面のタブを引くと、装着されている電池が機能し始めます。マウスの電源スイッチが On の位置になっていることを確認してください。キーボードとマウスはあらかじめ同期されているため、すぐに使い始められます。

キーボードまたはマウスが反応しない場合は、『コンピューターの準備』の「トラブルシューティングおよびメンテナンス」を参照してください。

4



★ 電源ボタンを押します。